INSTRUCTION MANUAL MANUALE D'ISTRUZIONI

Elnapress 150 / 250 / 450 / 850






TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION	p. 6
ELNAPRESS 150	p. 8
ELNAPRESS 250	p. 10
ELNAPRESS 450	p. 12
ELNAPRESS 850	p. 14
OPENING AND CLOSING / POWER SUPPLY	p. 16
TURN ON ELNAPRESS AND ADJUST TEMPERATURE	
ELNAPRESS 150/250	p. 17
ELNAPRESS 450	p. 18
ELNAPRESS 850	p. 19
LIGHT / SAFETY FEATURES	p. 20
VAPOJET SYSTEM	p. 21
USING THE VAPOJET	p. 22
PRECAUTIONS	p. 23
OPERATE THE SLEEVE BOARD	
ELNAPRESS 250/450/850	p. 23
INTERCHANGEABILITY SYSTEM OF THE SLEEVE BOARD	
ELNAPRESS 850	p. 24
EXCHANGE LARGE AND SMALL SLEEVE BOARD	
ELNAPRESS 850	p. 24
AFTER USE / TRANSPORT ELNAPRESS	p. 25
TIPS FOR IRONING (ALL MODELS)	p. 26
ACCESSORIES LIST	p. 28
MAINTENANCE	n 30

SOMMARIO

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA	р. 34
ELNAPRESS 150	p. 36
ELNAPRESS 250	p. 38
ELNAPRESS 450	p. 40
ELNAPRESS 850	p. 42
APERTURA E CHIUSURA / ALIMENTAZIONE	p. 44
ACCENDERE ELNAPRESS E REGOLARE LA TEMPERATURA	
ELNAPRESS 150/250	p. 45
ELNAPRESS 450	p. 46
ELNAPRESS 850	p. 47
LUCE / CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	p. 48
SISTEMA VAPOJET	p. 49
UTILIZZO DEL VAPOJET	p. 50
PRECAUZIONI	p. 51
AZIONARE LO STIRAMANICHE	
ELNAPRESS 250/450/850	p. 51
SISTEMA DI INTERCAMBIABILITÁ DELLO STIRAMANICHE	
ELNAPRESS 850	p. 52
SCAMBIARE STIRAMANICHE GRANDE E PICCOLO	
ELNAPRESS 850	p. 52
DOPO L'USO / TRASPORTARE ELNAPRESS	p. 53
CONSIGLI PER STIRARE (TUTTI I MODELLI)	p. 54
LISTA ACCESSORI	p. 56
MANUTENZIONE	p. 58

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Read all instructions before using your Elnapress. Elnapress is reserved exclusively for domestic use.

To avoid risk of electric shock, burns, fire or personal injury:

- Lock Elnapress before moving or transporting it.
- Never immerse the press in water or other liquid.
- Carefully follow the instructions for use.
- Do not use the press if damaged; do not try to repair or disassemble it. For repair, contact a qualified technician. Improper repair or reassembly may cause one of the risks listed above or void the warranty.
- Never use Elnapress if the cord or press is damaged. Replace the cable with another cable supplied by an Elnapress authorized dealer.
- Connect the press only to a grounded wall socket.

If an extension cord is needed, make sure the amperage is the one intended for Elnapress. A cord with a lower amperage may overheat.

Use only one extension cord with grounding. Make sure that the cord is not inadvertently pulled or mishandled.

- In case of transport, make sure that the power cord is disconnected from the press.
- To avoid overloading the circuit, do not use another high-voltage device at the same time.
- The cable must not touch a hot surface.
- Allow the press to cool completely before closing it and storing it.
- This appliance may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if safely supervised or instructed on the use of the device and understand the dangers involved.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance of the press must not be performed by children without supervision.
- After use, immediately unplug the plug; to remove it, pull the plug, not the cord
- Read the maintenance chapter before cleaning your Elnapress. There is a risk of burns if the hot shoe is touched.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Welcome to the world of Elnapress. From today ironing becomes faster, easier and more effective.

Read carefully all the instructions contained in these pages and on the website www.elnapress.com to learn the correct use of Elnapress and its accessories.

Safety

Before using Elnapress for the first time, read all **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**. In addition, in accordance with the recommendations made by safety standards and organizations, disconnect the Elnapress plug when it is left unattended, during maintenance and when parts or accessories are replaced.

Assistance

For any information or assistance, please contact an Elnapress sales point. The qualified staff is at your complete disposal and, by virtue of the warranty conditions, is the only authorized person for any technical intervention.

For information and to contact the nearest dealer, consult our website **www.elnapress.com**

We recommend that you keep the box and packing material of Elnapress in order to move or transport it in maximum safety.

Generality

Subject to any changes.

This material should be stored for future reference when needed.

This ironing press corresponds to the TUV regulations.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

I UWGI	1000 00/200 0
consumption	1000W/120V
	700W/100V
Voltage	100V-120V
	or 220-240V
Dimensions of the	62 x 25 cm
ironing board	(24 ^{3/4} x 10 in)
Height from the base	10 cm (4 in)

1000///230//

Overall 65 x $54^{1/2}$ x $21^{1/2}$ cm dimensions (26 x $21^{3/4}$ x $8^{1/2}$ in)

Weight 10,5 kg (23 lb)


Mini pressure about 33 kg (73 lb)

Total pressure about 50 kg developed (110 lb)

MAIN PARTS

- 1. Heating shoe.
- 2. Ironing board (complete with padding).
- 3. Fixed handle (to raise and lower
- the heating shoe).

 4. Mobile handle (to exert automatic
- pressure).
- 5. Safety lock (slide button to the left to lock and transport the press).
- 6. Socket for power plug connection.
- 7. ON/OFF switch to turn the press on/off.
- 8. Heating indicator.
- 9. Safety sound signal (electronic).
- 10. Temperature regulator.
- 11. Cushion for ironing.
- 12. Vapojet (optional).
- 13. Elnapress dust cover (optional).

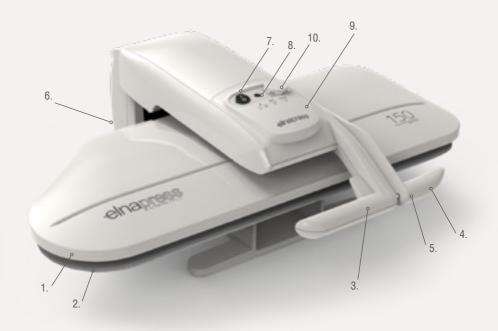



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power	1000W/230V
consumption	1000W/120V
	700W/100V
Voltage	100V-120V
-	or 220-240V
Dimensions of the	62 x 25 cm
ironing board	(24 ^{3/4} x 10 in)
Dimensions of the	38,5 x 9 cm
Small sleeve board	(15,15 x 3,54 in)

Overall 65 x 54^{1/2} x 21^{1/2} cm dimensions (26 x 21^{3/4} x 8^{1/2} in)

10 cm (4 in)

Height from the base

Weight 12 kg $(26^{1/2} lb)$


Mini pressure about 33.4 kg (73,5 lb)

Total pressure about 50 kg developed (110 lb)

MAIN PARTS

- 1. Heating shoe.
- 2. Ironing board
- (complete with padding).

 3. Fixed handle (to raise and lower)
- the heating shoe).
- 4. Mobile handle (to exert automatic pressure).
- 5. Safety lock (slide button to the left to lock and transport the press).
- 6. Socket for power plug connection.
- 7. Sleeve Board.
- **8.** ON/OFF switch to turn the press on/off.
- 9. Heating light.
- 10. Sound safety signal (electronic).
- **11**. Temperature regulator.
- 12. Ironing cushion.
- 13. Vapojet (optional).
- 14. Elnapress dust cover (optional).

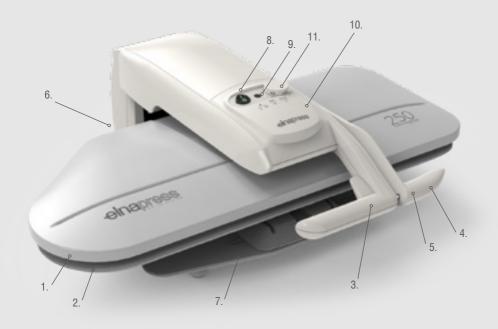



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power	1000W/230V
consumption	1000W/120V
	700W/100V
Voltage	100V-120V
	or 220-240V
Dimensions of the	62 x 25 cm
ironing board	(24 ^{3/4} x 10 in)
Dimensions of the	55 x 11 cm

Large sleeve board $(21,85 \times 4,33 \text{ in})$ Height from the base 10 cm (4 in)


Overall 65 x $54^{1/2}$ x $21^{1/2}$ cm dimensions (26 x $21^{3/4}$ x $8^{1/2}$ in) Weight 12 kg ($26^{1/2}$ lb)

Mini pressure about 33 kg (73 lb)

Total pressure about 50 kg developed (110 lb)

MAIN PARTS

- 1. Heating shoe.
- 2. Ironing board
- (complete with padding).
- **3.** Fixed handle (to raise and lower the heating shoe).
- **4.** Mobile handle (to exert automatic pressure).
- 5. Safety lock (slide button to the left to lock and transport the press).
- 6. Socket for power plug connection.
- 7. Sleeve Board.
- **8.** ON/OFF switch to turn the press on/off.
- 9. Temperature regulator.
- **10**. Heating indicator (red light).
- 11. Switching on light (green light).
- 12. Electronic safety signal.
- **13**. Ironing cushion.
- 14. Vapojet (optional).
- 15. Elnapress dust cover (optional).

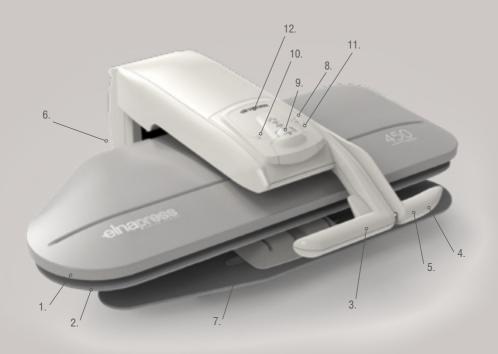



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power consumption	1000W/230V 1000W/120V 700W/100V
Voltage	100V-120V or 220-240V
Dimensions of the ironing board	62 x 25 cm (24 ^{3/4} x 10 in)
Dimensions of the Large sleeve board	55 x 11 cm (21,85 x 4,33 in)
Dimensions of the Small sleeve board	38,5 x 9 cm (15,15 x 3,54 in)
Height from the bas	se 10 cm (4 in)
Overall dimensions	$65 \times 54^{1/2} \times 21^{1/2} \text{ cm}$ (26 × 21 ^{3/4} × 8 ^{1/2} in)
Weight	12 kg (26 ^{1/2} lb)
Mini pressure	automatic and gradual
Total pressure	about 50 kg

MAIN PARTS

- 1. Heating shoe.
- 2. Ironing board
- (complete with padding).
- **3.** Fixed handle (to raise and lower the heating shoe).
- 4. Mobile handle (to exert automatic pressure).
- 5. Safety lock (slide button to the left to lock and transport the press).
- 6. LED light switch.
- 7. LED lights.
- 8. Socket for power plug connection.
- 9. Electronic security signal.
- 10. Large Sleeve Board.
- 11. Small Sleeve Board.
- **12**. Press lever for sleeve board quick release / coupling.
- 13. Touch button (digital pressure) to switch on and set the ironing program (+ increase the temperature).
- **14.** Touch button (digital pressure) to switch off and set the ironing program (- decrease the temperature).
- 15. Digital indicator lights ironing program (Nylon Silk Mesh Cotton / "Optimal Temperature").
- 16. Heating indicator (red light).
- 17. Vapojet.

(110 lb)

- 18. Ironing cushion.
- 19. Elnapress dust cover (optional).

developed



OPENING AND CLOSING

Slide the safety lock to the right to unlock Elnapress.

Place the left hand on the fixed handle and the right hand on the movable handle

Raise the movable pressure lever with the right hand and accompany it until the maximum opening and at the same time exert, with the left hand, a slight downward force on the handle of the fixed lever.

Release the right-hand grip by releasing the movable handle.

Accompany the heating shoe with the left hand towards the maximum opening.

Once the garment to be ironed has been placed on the board, place the left hand on the fixed handle and exert a downward pressure until the heating shoe gets in contact with the board.

Hold the movable lever with your right hand and move it down. By bringing the lever to maximum closing, maximum pressure is exerted. To obtain the mini pressure, bring the lever to approximately half of its stroke (see the appropriate tutorial on www.elnapress.com).

If necessary, repeat the same movement several times.

N.B. If the Vapojet is inserted into the fixed handle, always keep your left hand close to the lever. The left hand must never cover the word "Vapojet" on the component.

POWER SUPPLY

Open the press. The rating plate, located under the base, shows the voltage and serial number. Make sure the voltage matches that of your home.

Connect the plug of the power cable to the plug of the press. Insert the plug of the cable into the wall socket.

N.B. Elnapress must be connected to a wall socket, grounded only. Read the safety regulations carefully.



TURN ON ELNAPRESS AND - ADJUST TEMPERATURE ----

ELNAPRESS 150 / 250



With the press open, press the ON/OFF switch to turn the machine on.

The power switch (green) and the red light will illuminate to indicate that the press is heating up.

Turn the temperature regulator up to the desired level.

When the right temperature is reached, the red light will switch off.

To switch off the press, press the ON/OFF switch. The green and red lights will go out.

N.B: If the press is closed, the temperature cannot be adjusted.

IRONING TEMPERATURES

Before ironing the garment, check that the symbols on its label correspond to the temperature adjustment mode.





With the press still open, press the digital pressure on/off button. The green and red lights will illuminate to indicate that the press is on and warming up. Turn the temperature regulator up to the desired level. When the right temperature is reached, the red light will switch off.

To switch off the press, press lightly on the digital pressure switch again.

N.B: If the press is closed, the temperature cannot be adjusted.

IRONING TEMPERATURES

Before ironing the garment, check that the symbols on its label correspond to the temperature adjustment mode.



TURN ON ELNAPRESS AND ADJUST TEMPERATURE —

ELNAPRESS 850



Slightly press the ON button with the press open.

A red light will illuminate.

At the same time the icon will light up green:

Select the desired ironing program by pressing the + button several times.

Elnapress 850 is able to manage two different temperature modes:

1. Manual in nylon, silk, wool mode

2. Using the new "Optimal Temperature" function. The function is activated automatically when "cotton" mode is selected.

The two icons will light up simultaneously: • • •

Cotton - Optimal Temperature.

The function allows you to be able to iron garments of different composition without having to worry about the temperature regulation. For some newly designed fabrics, such as garments that use chemical fibers, we recommend doing an ironing test (lowering and raising the pressure lever quickly) in a small area, ensuring that the temperature cannot damage your garment. If the garment tends to rise from the ironing board, we recommend entering manual mode by selecting a more appropriate program (always check the temperatures indicated on the label of your garment). When the right temperature is reached, the red light will switch off.

To switch off the press, repeatedly press the off button until you switch off all the lights/bright icons.

N.B: If the press is closed, the temperature can only be lowered.

IRONING TEMPERATURES

Before ironing the garment, check that the symbols on its label correspond to the temperature adjustment mode.



LIGHT

Only for models equipped with LED light (check website www.elnapress.com).

The light turns on and off by pressing the ON/OFF button located under the central handle (see photo 1). It is possible to switch the light on or off even when the press is off.

For further information see: www.elnapress.com





SAFETY FEATURES

All models are equipped with a blocking mechanism ensuring a safe transport.

INSTRUCTIONS FOR ALL MODELS

If by lack of attention the press should remain closed for more than ten seconds, a double electronic safety system will trigger an acoustic signal "beep-beep" which will interrupt the electrical circuit and will be reactivated automatically by re-opening the press.

ELNAPRESS 150 / 250

If Elnapress is left on when it is open and not used for 15 minutes, the electric current of the heating shoe is automatically switched off by sending repetitive and alternating "beep-beep" signals. To reactivate it, move downwards the fixed handle. To switch it off, press the power button (on/off).

ELNAPRESS 450 / 850

If Elnapress is left on when it is open and not used for 15 minutes, the

electric current is switched and the press will automatically be turned off by sending a sound "beep-beep" signal. To reactivate it, press the power button.

ELNAPRESS 450 / 850

At each automatic or manual switch-off, the software checks all its functions. If after 45 min the temperature is still = /> 65°, the safety system will block all the functionalities to safeguard your product and the environment where you are ironing. The display will light up again and warn you by sending a sound "beep beep" signal

The system can NOT be restored and reset by simply switching off (Off button) your ironing press.

Once you have noticed the anomaly, please follow the instructions below:

- 1. Switch off the press with the appropriate button (see switch-off instructions)
- 2. Disconnect the cable from the product (if it is still connected)

Contact an Elnapress authorized service center (refer to our website **www.elnapress.com**).

VAPOJET SYSTEM

Elnapress is equipped with an exclusive Vapojet system for the formation of natural steam.

The Vapojetet allows to spray simple tap water directly on the items to be ironed. The natural vaporization combined with the automatic pressure and the heating shoe heat regenerate the fibers of the fabric in depth.

The (force of) natural vaporization is obtained by combining the vaporization of the Vapojet, with the forces exerted by the Elnapress ironing board, the automatic pressure and the heat of the heating shoe.

This combination of forces and elements are formed directly inside your garments and in addition to obtaining an impeccable ironing quality without any effort, it is able to regenerate the fibers of the fabric in depth enhancing the colors and safeguarding them from aging.

The Vapojet operates without any electricity consumption.

N.B. Do not put starch in the water.

USING THE VAPOJET

To remove the Vapojet, simply slide it out of the fixed handle.

- 1) Remove the cap and fill it with about ¾ of water. Do not completely fill the Vapojet.
- **2)** Replace the cap and slide the Vapojet onto the fixed handle. Press the lever first slowly, then faster until nebulization. Now it's ready to use.

If at first use after following step 2 your Vapojet does not nebulize we recommend:

- 1. Carefully check that the cap closure is correct. In case open and close again.
- 2. Position the Vapojet vertically, directly under the sink tap and with the cap facing upwards.

Open the cap and start the water filling procedure. While filling and remaining in a vertical position, press the Vapojet lever repeatedly until nebulization. When in operation, close the cap and hook the Vapojet to your press.

3) Place the garments on the board, spray the Vapojet lever several times and lower the heating shoe to create natural steam.

N.B: you can perform the spraying operation even while you are lowering the heating shoe.

For an optimal use of the Vapojet consult the video tutorial on **www.elnapress.com.**





PRECAUTIONS -

- Remove the vaporizer from the handle when you stop or finish ironing.
- Place Vapojet vertically (cap below) to prevent drops of water from falling.
- Empty the vaporizer after use.
- At the end of ironing, close and open the still warm press for a few times, without linen, to dry and protect the cover and the padding.
- Do not put starch in the water.

ELNAPRESS 250 / 450 / 850







Place your hands on the surface of the Sleeve board and rotate it upwards. Once the locking device is activated, at the stroke end press firmly until you hear the click.

(The video tutorial of this operation is available on **www.elnapress.com**).

INTERCHANGEABILITY SYSTEM OF THE SLEEVE BOARD


ELNAPRESS 850

Only for the 850 model is it possible to interchange the large sleeve board with the small one.

The small sleeve board allows you to have more precision and is advisable to facilitate the ironing of garments or very small and/or narrow details.

EXCHANGE LARGE AND SMALL SLEEVE BOARD

ELNAPRESS 850

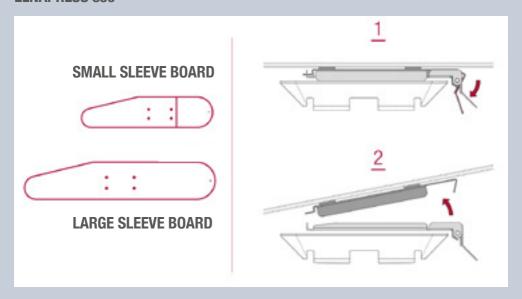

Press down on the mechanism lever located under the sleeve board.

Pull the sleeve board out sideways to the right and insert the new sleeve board with the opposite movement.

Make sure that the tab located under the sleeve board is inside the slot before pressing the right side down until the "click".

Once hooked, always make sure that the sleeve board is well connected by lifting it upwards with both hands.

AFTER USE-

Turn off Elnapress following the instructions on page 17-19.

Remove and empty the Vapojet. While the press is still hot, open it and close it several times to let the board cover and foam padding dry. Leave the press open until it is completely cold.

As mentioned in the "Safety Features" section if the press is switched off and closed while the plug is still inserted, a safety alarm will be triggered if the specific internal "product safeguard" sensor detects a temperature = /> 65° after 45 min. from its switching off.

N.B. Do not close or block the press before it has cooled.

This operation is only possible if the optional accessory "Protective sheet" is used (see accessories list page. 28-29).

TRANSPORT ELNAPRESS

Always close the press and lock it with the appropriate safety hook before moving it. To store it, take it by the fixed handle.



TIPS FOR IRONING (ALL MODELS)

There are cases in which special attention must be paid to the labels of your garments, as usually happens with an iron.

We recommend ironing all clothes slightly damp.

You can find many tutorials on how to properly iron the various garments on **www.elnapress.com.**

PREPARE THE LINEN

We recommend starting with the lowest temperatures, to first iron the delicate items and increase temperature according to the fabrics.

We recommend that you properly lay out your garments on the ironing board by manually flattening any unwanted creases formed after insertion and/or placement of clothing.

Simply move your hands horizontally on the ironing board, thus avoiding touching the heating shoe.

Leave the press closed for a few seconds to press the garment.

If the shoe is closed for more than ten seconds, the electronic safety alarm will trigger and the current will automatically stop. When the press is opened, the current will reactivate.

N.B: The "beep-beep" is a **safety device** device that comes into operation if the press remains closed for more than 10 seconds and is NOT a heating shoe opening signal.

Two Elnapress golden rules:

- 1. Get used to correctly positioning the item in the large space behind the ironing board.
- 2. Always move the item forward towards you.

MINI PRESSURE

Some fabrics do not require total pressure. By lowering the movable handle, about halfway or less, you can apply a mini pressure. If necessary, repeat the operation several times. Use mini pressure for delicate fabrics such as: wool, velvet, applications, ties, etc.

INTEGRATED SLEEVE BOARD

It is useful for ironing baby clothes, shirt cuffs, folds, pockets, yokes, etc. Thanks to its particular shapes it replaces and improves the performance of the tip of an iron.

Only for the 850 model is it possible to interchange the sleeve board using the most appropriate (large or small) depending on the item or detail to be ironed.

IRONING CUSHION

The cushion is used for ironing the most difficult points and/or perfect the ironing of details such as darts, collars, cuffs, seams, buttons, zippers etc. It can be inserted in one end of the sleeve board or be placed on the large board, inserted inside the items or used by inserting the hand inside the lining placed in the lower part of the cushion and positioning the item on the upper surface, rubbing it directly onto the heating shoe to iron and/or retouch some points of the item.

See tutorials on www.elnapress.com


BUTTONS, ZIPPERS, PINS

The padded ironing board allows the buttons to sink into the padding without breaking.

Be careful not to use too high a temperature that can melt synthetic material. If you are not sure, put the item upside down.

Never put in contact mother-of-pearl buttons with the heating shoe.

ACCESSORIES LIST —

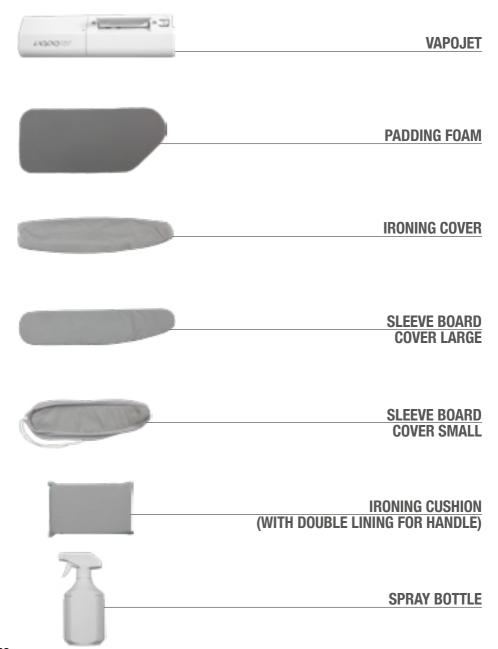



CLEANING KIT: CLEANING LIQUID + HEATING SHOE PROTECTION LIQUID



HEATING SHOE PROTECTION LIQUID



LONG CUSHION



PROTECTION SHEET



DUST COVER



POWER CORD

MAINTENANCE -

PADDING AND IRONING COVER FOR THE BOARD

By continuously using your ironing press, the padding flattens and the ironing is no longer impeccable; therefore, it is necessary to replace the foam and the board cover when they are worn (see accessories list).

Important: Use only original Elnapress accessories.

The covers can be washed at 30°C.

CLEANING OF THE HEATING SHOE

The heating shoe requires simple cleaning. We recommend at each use, before turning off the machine, to pass a soft cloth over the entire surface of the shoe.

For cleaning your press, you must use only Elnapress "cleaning liquid" that you will find among the various accessories that can be purchased separately. Never use cleaning products other than this specific one or steel wool pads or abrasive products.

To clean the heating shoe with Elnapress "cleaning liquid":

- Turn on Elnapress, position the temperature on silk. Once the temperature has been reached, disconnect the electric cable directly from the press.
- Turn the press over on a level, so that the heating shoe looks towards you. Be careful that the cover is not scratched.
- Spread the cleaning liquid with a microfiber cloth and wipe the entire shoe surface. Once finished remove the halos from the shoe by wiping with a dry micro-fiber cloth.
- After cleaning the heating shoe, recreate a thin layer of protection using the "Heating shoe protection liquid" (optional accessory) on the surface of the shoe.

Switch on and position at maximum temperature.

Spread the liquid in the highest part of the shoe, still upside down, and during the descent towards the lower part spread the liquid over the entire surface of the shoe with a soft or microfiber cloth.

Wait for the automatic shut-off. After cleaning we recommend using a protection between the shoe and the cover board to avoid possible stains.



IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la pressa da stiro Elnapress. Elnapress è riservata ad uso esclusivamente domestico.

Per evitare rischi di scossa elettrica, ustioni, incendio o lesioni personali:

- Bloccare Elnapress prima di spostarla o trasportarla.
- Non immergere mai la pressa in acqua o altro liquido.
- Seguire attentamente le istruzioni per l'uso.
- Non utilizzare la pressa se danneggiata; non cercare di ripararla o smontarla. Per la riparazione rivolgersi a un tecnico qualificato.

Una riparazione o un rimontaggio sbagliati potrebbero provocare uno dei rischi sopra elencati o far decadere la garanzia.

- Non usare mai Elnapress se il cavo o la pressa sono danneggiati. Sostituire il cavo con un altro fornito da un rivenditore autorizzato Elnapress.
- Collegare la pressa solo a una presa a muro con messa a terra.

Se fosse necessario l'uso di una prolunga, assicurarsi che l'amperaggio sia quello previsto per Elnapress. Un cavo con un amperaggio inferiore potrebbe surriscaldarsi. Utilizzare solo una prolunga con la messa a terra.

Assicurarsi che il cavo non venga inavvertitamente tirato o maltrattato.

- In caso di trasporto, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla pressa.
- Per evitare un sovraccarico del circuito non usare contemporaneamente un altro apparecchio ad alto voltaggio.
- Il cavo non deve toccare una superficie calda.
- Lasciare raffreddare completamente la pressa prima di chiuderla e riporla.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali con mancanza di esperienza e conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione della pressa non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Dopo l'uso, disinserire immediatamente la spina; per toglierla, tirare la spina stessa e non il cavo.
- Leggere il capitolo relativo alla manutenzione prima di pulire la vostra Elnapress. Vi è rischio di ustioni se si tocca la piastra ancora calda.

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI-

Benvenuto nel mondo di Elnapress.

Da oggi stirare diventa più veloce, più facile e più efficace.

Leggete attentamente tutte le istruzioni contenute in queste pagine e sul sito www.elnapress.com per apprendere il corretto utilizzo di Elnapress e dei suoi accessori

Sicurezza

Prima di utilizzare Elnapress per la prima volta, leggere tutte le **IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA**. Inoltre, conformemente alle raccomandazioni fatte dagli standard e dalle organizzazioni che si occupano di sicurezza, disinserire la spina di Elnapress quando la si lascia incustodita, durante la manutenzione e quando vengono sostituiti dei pezzi o degli accessori.

Assistenza

Per qualsiasi informazione o per ricevere assistenza si prega di rivolgersi a un punto vendita Elnapress. Il personale qualificato è a Vostra completa disposizione, nonché, in virtù delle condizioni di garanzia, è l'unico autorizzato per qualsiasi intervento tecnico.

Per avere informazioni e contattare il rivenditore più vicino, consultate il nostro sito internet **www.elnapress.com**

Si raccomanda di conservare la scatola e il materiale di imballaggio di Elnapress per spostarla o trasportarla nella massima sicurezza.

Generalità

Con riserva di eventuali modifiche.

Questo materiale deve essere conservato per consultarlo quando necessario. Questa pressa da stiro corrisponde alle normative TUV.


Grazie per aver scelto Elnapress.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza assorbita	1000W/230V
	1000W/120V
	700W/100V
Voltaggi	100V-120V
	o 220-240V
Dimensione	62 x 25 cm
dell'asse da stiro	(24 ^{3/4} x 10 in)
Altezza dalla base	10 cm (4 in)
Dimensioni	65 x 54 ^{1/2} x 21 ^{1/2} cm
totali	$(26 \times 21^{3/4} \times 8^{1/2} in)$
Peso	10,5 kg (23 lb)
Mini pressione	circa 33 kg (73 lb)
Pressione totale	circa 50 kg
sviluppata	(110 lb)

PARTI PRINCIPALI

- 1. Piastra scaldante.
- 2. Asse da stiro (completo di imbottitura).
- 3. Impugnatura fissa (per alzare e abbassare la piastra scaldante).
- 4. Impugnatura mobile (per esercitare la pressione automatica).
- 5. Chiusura di sicurezza (spostare a sinistra il pulsante per bloccare e trasportare la pressa).
- 6. Presa per innesto spina alimentazione.
- 7. Interruttore ON/OFF per accendere e spegnere la pressa
- 8. Spia di riscaldamento.
- 9. Segnale sonoro di sicurezza (elettronico).
- **10**. Regolatore di temperatura.
- 11. Cuscino per stirare.
- 12. Vapojet (opzionale).
- 13. Borsa Elnapress (opzionale).

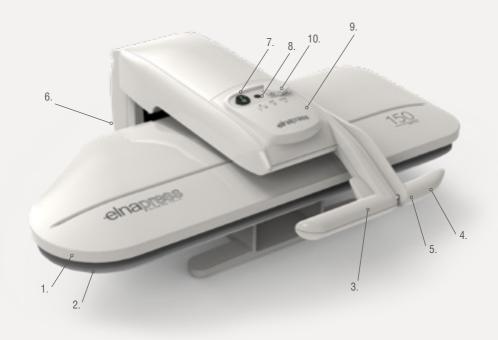



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza assorbit	a	1000W/230V 1000W/120V 700W/100V
Voltaggi		100V, 120V o 220-240V
Dimensione dell'asse da stiro		62 x 25 cm (24 ^{3/4} x 10 in)
Dimensioni dello stiramaniche piccolo		38,5 x 9 cm (15,15 x 3,54 in)
Altezza dalla base		10 cm (4 in)
Dimensioni totali		$5 \times 54^{1/2} \times 21^{1/2} \text{ cm}$ $26 \times 21^{3/4} \times 8^{1/2} \text{ in}$
Peso		12 kg (26 ^{1/2} lb)
Mini pressione	circa	33.4 kg (73,5 lb)
Pressione totale		circa 50 kg


PARTI PRINCIPALI

- 1. Piastra scaldante.
- 2. Asse da stiro (completo di imbottitura).
- 3. Impugnatura fissa (per alzare e abbassare la piastra scaldante).
- 4. Impugnatura mobile (per esercitare la pressione automatica).
- **5.** Chiusura di sicurezza (spostare a sinistra il pulsante per bloccare e trasportare la pressa).
- 6. Presa per innesto spina alimentazione.
- 7. Stiramaniche.
- 8. Interruttore ON/OFF per accendere e spegnere la pressa.
- 9. Spia di riscaldamento.
- **10**. Segnale sonoro di sicurezza (elettronico).
- 11. Regolatore di temperatura.
- 12. Cuscino per stirare.

(110 lb)

- 13. Vapojet (opzionale).
- 14. Borsa Elnapress (opzionale).

sviluppata

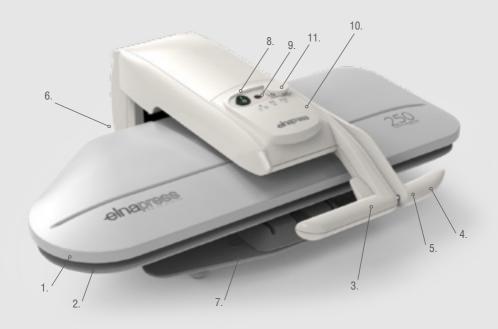



SPECIFICHE TECNICHE

Pressione totale

sviluppata


Potenza assorbita	1000W/230V 1000W/120V 700W/100V
Voltaggi	100V, 120V o 220-240V
Dimensione dell'asse da stiro	62 x 25 cm (24 ^{3/4} x 10 in)
Dimensioni dello stiramaniche grande	55 x 11 cm (21,85 x 4,33 in)
Altezza dalla base	10 cm (4 in)
Dimensioni totali	$65 \times 54^{1/2} \times 21^{1/2} \text{ cm}$ (26 × 21 ^{3/4} × 8 ^{1/2} in)
Peso	12 kg (26 ^{1/2} lb)
Mini pressione	circa 33 kg (73 lb)

circa 50 kg

(110 lb)

PARTI PRINCIPALI

- 1. Piastra scaldante.
- 2. Asse da stiro (completo di imbottitura).
- 3. Impugnatura fissa (per alzare e abbassare la piastra scaldante).
- 4. Impugnatura mobile (per esercitare la pressione automatica).
- 5. Chiusura di sicurezza (spostare a sinistra il pulsante per bloccare e trasportare la pressa).
- **6.** Presa per innesto spina alimentazione.
- 7. Stiramaniche.
- 8. Tasto di accensione e spegnimento touch (pressione digitale).
- 9. Regolatore di temperatura.
- 10. Spia di riscaldamento (luce rossa).
- 11. Spia di accensione (luce verde).
- 12. Segnale di sicurezza elettronico.
- **13**. Cuscino per stirare.
- 14. Vapojet (opzionale).
- 15. Borsa Elnapress (opzionale).

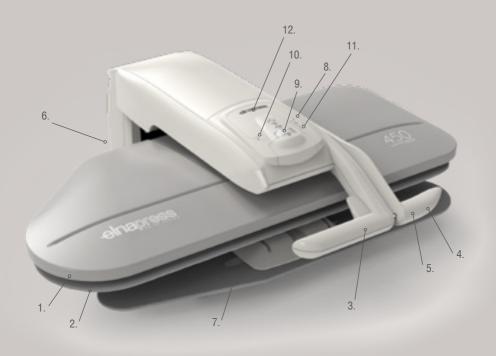




SPECIFICHE TECNICHE

Potenza assorbita	1000W/230V 1000W/120V 700W/100V
Voltaggi	100V, 120V o 220-240V
Dimensione dell'asse da stiro	62 x 25 cm (24 ^{3/4} x 10 in)
Dimensioni dello stiramaniche grande	55 x 11 cm (21,85 x 4,33 in)
Dimensioni dello stiramaniche piccolo	38,5 x 9 cm 0 (15,15 x 3,54 in)
Altezza dalla base	10 cm (4 in)
Dimensioni totali	$65 \times 54^{1/2} \times 21^{1/2} \text{ cm}$ (26 × 21 ^{3/4} × 8 ^{1/2} in)
Peso	12 kg (26 ^{1/2} lb)
Mini pressione	automatica e graduale
Pressione totale sviluppata	circa 50 kg (110 lb)

PARTI PRINCIPALI

- 1. Piastra scaldante.
- 2. Asse da stiro (completo di imbottitura).
- 3. Impugnatura fissa (per alzare e abbassare la piastra scaldante).
- **4.** Impugnatura mobile (per esercitare la pressione automatica).
- 5. Chiusura di sicurezza (spostare a sinistra il pulsante per bloccare e trasportare la pressa).
- 6. Interruttore luce LED.
- 7. Luci LED.
- 8. Presa per innesto spina alimentazione.
- 9. Segnale di sicurezza elettronico.
- 10. Stiramaniche grande.
- 11. Stiramaniche piccolo.
- **12**. Leva a pressione per sgancio / aggancio rapido stiramaniche.
- 13. Tasto touch (a pressione digitale) di accensione e di impostazione del programma di stiratura (+ aumentare la temperatura).
- 14. Tasto touch (a pressione digitale) di spegnimento e di impostazione del programma di stiratura (- diminuire la temperatura).
- 15. Spie digitali programma di stiratura (Nylon - Seta - Maglia -Cotone / "Optimal Temperature").
- 16. Spia di riscaldamento (luce rossa).
- 17. Vapojet.
- **18**. Cuscino per stirare.
- 19. Borsa Elnapress (opzionale).

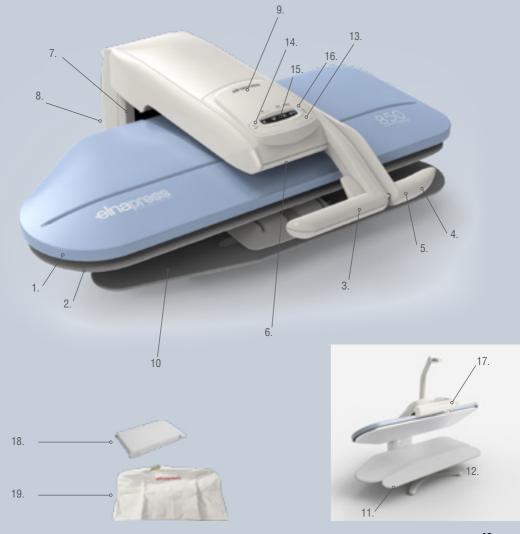

APERTURA E CHIUSURA

Far scivolare la chiusura di sicurezza verso destra per sbloccare Elnapress. Posizionare la mano sinistra sull'impugnatura fissa e la mano destra sull'impugnatura mobile.

Alzare con la mano destra la leva mobile di pressione accompagnandola sino alla massima apertura, esercitando contemporaneamente con la mano sinistra una leggera forza verso il basso sull'impugnatura della leva fissa.

Lasciare la presa della mano destra liberando l'impugnatura mobile. Accompagnare con la mano sinistra la piastra verso la massima apertura. Una volta sistemato sull'asse l'indumento da stirare, portare la mano sinistra sull'impugnatura fissa ed esercitare una pressione verso il basso fino a portare a contatto la piastra con l'asse.

Impugnare con la mano destra la leva mobile e accompagnarla verso il basso. Portando la leva a massima chiusura si esercita la pressione massima. Per ottenere la mini pressione portare la leva a circa metà della sua corsa (guardare l'apposito tutorial su www.elnapress.com). Se necessario ripetere più volte lo stesso movimento.

N.B. Se Vapojet è inserito sull'impugnatura fissa, tenere sempre la mano sinistra in prossimità della leva. La mano sinistra non deve mai coprire la parola "Vapojet" presente sul componente.

ALIMENTAZIONE

Aprire la pressa. La targhetta delle caratteristiche, situata sotto la base, mostra il voltaggio e il numero di matricola. Assicurarsi che il voltaggio corrisponda a quello della vostra abitazione.

Collegare la spina del cavo di alimentazione alla spina di innesto della pressa. Inserire la spina del cavo nella presa a muro.

N.B. Elnapress deve essere collegata a una presa a muro, solo con messa a terra. Leggere attentamente le norme di sicurezza.



ACCENDERE ELNAPRESS E — REGOLARE LA TEMPERATURA

ELNAPRESS 150 / 250



Con la pressa aperta, premere l'interruttore ON/OFF per accendere la macchina. Si illumineranno l'interruttore di accensione (verde) e la spia rossa per indicare che la pressa si sta riscaldando.

Girare il regolatore di temperatura fino al livello desiderato.

Raggiunta la giusta temperatura la luce rossa si spegnerà.

Per spegnere la pressa premere sull'interruttore ON/OFF. Le spie verde e rossa si spegneranno.

N.B: Se la pressa è chiusa la temperatura non può essere regolata.

TEMPERATURE DI STIRATURA

Prima di stirare il capo di abbigliamento, controllate che i simboli sulla sua etichetta corrispondano alla modalità di regolazione della temperatura.





Con la pressa ancora aperta, premere il tasto di accensione e spegnimento a pressione digitale. Si illumineranno le spie verde e rossa per indicare che la pressa è accesa e si sta riscaldando.

Girare il regolatore di temperatura fino al livello desiderato.

Raggiunta la giusta temperatura la luce rossa si spegnerà.

Per spegnere la pressa, esercitare nuovamente una leggera pressione sul tasto di accensione a pressione digitale.

N.B: Se la pressa è chiusa la temperatura non può essere regolata.

TEMPERATURE DI STIRATURA

Prima di stirare il capo di abbigliamento, controllate che i simboli sulla sua etichetta corrispondano alla modalità di regolazione della temperatura.



ACCENDERE ELNAPRESS E REGOLARE LA TEMPERATURA

ELNAPRESS 850



Con la pressa aperta, esercitare una leggera pressione sul tasto ON.

Si illuminerà una spia rossa.

Contemporaneamente si illuminerà di verde l'icona:

Selezionare il programma di stiratura desiderato premendo più volte il tasto +. Elnapress 850 è in grado di gestire due differenti modalità di temperatura:

1. Manuale in modalità nylon, seta, lana.

2. La nuova funzione "Optimal Temperature". La funzione si attiva automaticamente quando si seleziona la modalità "cotone".

Si illumineranno contemporaneamente le due icone: • • •

Cotone - Optimal Temperature.

La funzione permette di poter stirare capi di composizione diversa senza doversi preoccupare della regolazione della temperatura. Per alcuni tessuti di nuova concezione, come ad esempio capi che utilizzano fibre chimiche, consigliamo di fare una prova di stiratura (abbassando e rialzando la leva di pressione velocemente) in una piccola area, accertandosi così che la temperatura non possa danneggiare il vostro capo. Qualora il capo tenda ad alzarsi dall'asse da stiro, consigliamo di entrare in modalità manuale selezionando un programma più appropriato (controllare sempre le temperature indicate sull'etichetta del vostro capo). Raggiunta la giusta temperatura la luce rossa si spegnerà.

Per spegnere la pressa esercitare ripetutamente una pressione sul tasto off fino allo spegnimento di tutte le spie/icone luminose.

N.B: Se la pressa è chiusa la temperatura può essere solo diminuita.

TEMPERATURE DI STIRATURA

Prima di stirare il capo di abbigliamento, controllate che i simboli sulla sua etichetta corrispondano alla modalità di regolazione della temperatura.



LUCE

Solo per i modelli dotati di luce a led (consulta sito www.elnapress.com). La luce si accende e si spegne premendo il pulsante ON/OFF posto sotto la maniglia centrale (vedi foto 1).

É possibile accendere o spegnere la luce anche quando la pressa è spenta.

Per qualsiasi ulteriore informazione consultare: www.elnapress.com





CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Tutti i modelli dispongono di un meccanismo di blocco per un trasporto sicuro.

ISTRUZIONI VALIDE PER TUTTI I MODELLI

Se per distrazione la pressa dovesse restare chiusa per più di dieci secondi, un doppio sistema di sicurezza elettronico farà scattare un segnale acustico "bip-bip" che interromperà il circuito elettrico e si riattiverà automaticamente riaprendo la pressa.

ELNAPRESS 150 / 250

Se Elnapress viene lasciata accesa in posizione aperta e non viene utilizzata per 15 minuti, l'alimentazione della piastra scaldante viene interrotta automaticamente avvisandovi con segnali ripetitivi e alternati "bip bip". Per riattivarla, muovere verso il basso l'impugnatura fissa. Per lo spegnimento definitivo premere l'interruttore di accensione/spegnimento (on/off).

ELNAPRESS 450 / 850

Se Elnapress viene lasciata accesa in posizione aperta e non viene utilizzata

per 15 minuti, la corrente elettrica si interrompe e la pressa si spegne automaticamente avvisandovi con un messaggio sonoro "bip-bip". Per riattivarla, premere il tasto di accensione.

ELNAPRESS 450 / 850

Ad ogni spegnimento automatico o manuale, il software effettua un controllo di tutte le sue funzionalità.

Se dopo 45 min la temperatura è ancora = /> a 65°, il sistema di sicurezza entrerà in funzione bloccando tutte le funzionalità per salvaguardare il vostro prodotto e l'ambiente in cui state stirando. Si riaccenderà il display e vi avviserà emettendo un segnale acustico (sonoro) "bip-bip".

Il ripristino e il reset del sistema NON potranno essere effettuati con il semplice spegnimento (tasto Off) della vostra pressa da stiro.

Una volta accorti dell'anomalia, vi preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- 1. Spegnere la pressa con l'apposito tasto (vedi istruzioni spegnimento).
- 2. Scollegare il cavo dal prodotto (qualora sia ancora collegato).

Contattare un centro assistenza autorizzato Elnapress (consultate il nostro sito internet **www.elnapress.com**)

SISTEMA VAPOJET -

Elnapress è dotata di un esclusivo sistema Vapojet per la formazione del vapore naturale.

Il Vapojet consente di nebulizzare semplice acqua di rubinetto direttamente sui capi da stirare. La vaporizzazione naturale combinata alla pressione automatica e al calore della piastra scaldante rigenera le fibre del tessuto in profondità.

La (forza della) vaporizzazione naturale si ottiene combinando la nebulizzazione del vapojet con le forze esercitate dall'asse da stiro Elnapress, alla pressione automatica ed al calore della piastra scaldante. Questa combinazione di forze ed elementi è formata direttamente all'interno dei vostri capi e oltre ad ottenere una qualità di stiratura impeccabile senza alcuna fatica, è in grado di rigenerare le fibre del tessuto in profondità esaltandone i colori e salvaguardandole dall'invecchiamento

Il Vapojet funziona senza alcun consumo di energia elettrica.

N.B. Non mettere amido nell'acqua.

UTILIZZO DEL VAPOJET

Per togliere il Vapojet, fatelo semplicemente scivolare fuori dell'impugnatura fissa.

- 1) Togliere il tappo e riempirlo per circa ¾ di acqua. Non riempire completamente il Vapojet.
- **2)** Rimettere il tappo e far scivolare il Vapojet sull'impugnatura fissa. Premere sulla levetta prima lentamente, poi più velocemente sino alla nebulizzazione. Ora è pronto all'uso.

Se al primo utilizzo dopo aver seguito il punto 2 il vostro Vapojet non nebulizza consigliamo di:

- 1. Controllare con attenzione che la chiusura del tappo sia corretta. In caso aprire e richiudere nuovamente.
- 2. Posizionare il Vapojet direttamente sotto il rubinetto del lavandino, in verticale e con il tappo rivolto verso l'alto.

Aprire il tappo e iniziare la procedura di riempimento dell'acqua.

Durante il riempimento premere ripetutamente, da verticale, la leva del Vapojet sino alla nebulizzazione. Una volta entrato in funzione, chiudere il tappo e agganciare il Vapojet alla vostra pressa.

3) Appoggiare i capi sull'asse, nebulizzare premendo più volte la leva del Vapojet e abbassare la piastra scaldante per creare vapore naturale.

N.B: potete effettuare l'operazione di nebulizzazione anche mentre state abbassando la piastra scaldante.

Per un utilizzo ottimale del Vapojet consultare i video tutorial presenti sul sito **www.elnapress.com.**





PRECAUZIONI -

- Togliere il vaporizzatore dall'impugnatura quando si interrompe o si finisce di stirare.
- Appoggiare il Vapojet verticalmente (tappo sotto) evitando così che cadano delle gocce d'acqua.
- Vuotare il vaporizzatore dopo l'uso.
- A fine stiratura, chiudere e aprire per qualche volta la pressa ancora calda, senza biancheria, per asciugare e salvaguardare il telo copri asse e l'imbottitura
- Non mettere amido nell'acqua.

ELNAPRESS 250 / 450 / 850







Posizionare le mani sulla superficie dello stiramaniche e farlo ruotare verso l'alto. Una volta che il dispositivo di bloccaggio sarà attivato, a fine corsa premere con forza fino a sentire lo scatto.

(Il video tutorial di questa operazione è disponibile su www.elnapress.com).


SISTEMA DI INTERCAMBIABILITÀ DELLO STIRAMANICHE

ELNAPRESS 850

Solo per il modello 850 è possibile intercambiare lo stiramaniche grande con quello piccolo. Lo stiramaniche piccolo permette di avere maggiore precisione ed è consigliabile per facilitarvi la stiratura dei capi o dei particolari molto piccoli e/o stretti.

SCAMBIARE LO STIRAMANICHE GRANDE E PICCOLO

ELNAPRESS 850

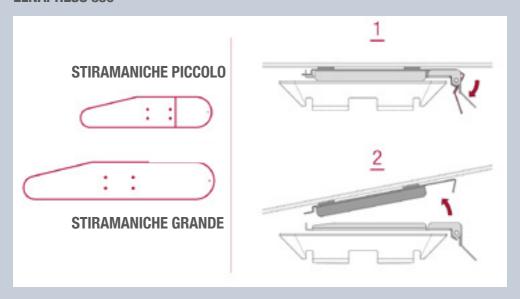

Premere verso il basso la leva del meccanismo posto sotto lo stiramaniche. Sfilare lateralmente verso destra lo stiramaniche e inserire il nuovo stiramaniche con movimento opposto.

Accertarsi che la linguetta posta sotto lo stiramaniche sia all'interno della feritoia prima di premere verso il basso la parte destra sino al "click".

Una volta agganciata, accertarsi sempre che lo stiramaniche sia ben collegato sollevandolo verso l'alto con entrambe le mani.

DOPO L'USO

Spegnere Elnapress seguendo le istruzioni di pag. 45-47. Togliere e vuotare il Vapojet. Mentre la pressa è ancora calda, aprirla e chiuderla varie volte per lasciare asciugare il telo copri asse e l'imbottitura. Lasciare la pressa aperta finché non sia completamente fredda.

Come citato nella sezione "Caratteristiche di Sicurezza" se la pressa è spenta e chiusa mentre la spina è ancora inserita scatterà un allarme di sicurezza qualora l'apposito sensore interno di "salvaguardia prodotto" rilevasse una temperatura =/> a 65° dopo 45 min dal suo spegnimento.

N.B. Non chiudere o bloccare la pressa prima che si sia raffreddata.Questa operazione è resa possibile solo se viene utilizzato l'accessorio opzionale "Intercapedine professionale" (vedi lista accessori pag. 56-57).

TRASPORTARE ELNAPRESS

Chiudere sempre la pressa e bloccarla con l'apposito gancio di scurezza prima di spostarla. Per riporla prenderla dall'impugnatura fissa.



CONSIGLI PER STIRARE (TUTTI I MODELLI) -

Ci sono casi in cui va fatta particolare attenzione alle etichette dei vostri capi, come abitualmente avviene con un ferro da stiro.

Consigliamo di stirare tutti i capi leggermente inumiditi.

Potete trovare tanti tutorial su come stirare correttamente i vari indumenti su **www.elnapress.com.**

PREPARARE LA BIANCHERIA

Consigliamo di iniziare con le temperature più basse per stirare prima i capi delicati e aumentare la temperatura a seconda dei tessuti.

Consigliamo di stendere correttamente i vostri capi sull'asse da stiro appiattendo manualmente qualsiasi grinza indesiderata formatasi dopo l'inserimento e/o il posizionamento degli indumenti.

Muovete semplicemente le mani orizzontalmente sull'asse da stiro, evitando così di toccare la piastra scaldante.

Lasciare la pressa chiusa per alcuni secondi per pressare il capo.

Se la piastra resta chiusa per più di dieci secondi scatterà l'allarme elettronico di sicurezza e automaticamente la corrente si interromperà. Aprendo la pressa la corrente si riattiverà.

N.B: Ricordiamo che il "bip-bip" è un **dispositivo di sicurezza** che entra in funzione se la pressa resta chiusa per più di 10 secondi e NON un segnale di apertura piastra.

Due regole d'oro Elnapress:

- 1. Abituarsi a posizionare correttamente il capo nell'ampio spazio dietro l'asse da stiro.
- 2. Portare sempre il capo in avanti verso di voi.

MINIPRESSIONE

Alcuni tessuti non necessitano di una pressione totale. Abbassando l'impugnatura mobile, circa a metà o meno, potete applicare una mini pressione. Se necessario ripetere più volte l'operazione. Utilizzare la mini pressione per tessuti delicati come: lana, velluto, applicazioni, cravatte, ecc.

STIRAMANICHE

È utile per stirare vestitini per bambini, polsini per camicie, pieghe, tasche, sproni, ecc. Grazie alle sue forme particolari sostituisce e migliora le prestazioni della punta di un ferro da stiro.

Solo per il modello 850 è possibile intercambiare lo stiramaniche utilizzando il più appropriato (grande o piccolo) a seconda del capo o particolare da stirare.

CUSCINO PER STIRARE

Il cuscino viene utilizzato per stirare i punti più difficili e/o esaltare la stiratura di particolari quali pence, colletti, polsini, cuciture, bottoni, cerniere ecc. Può essere inserito in un'estremità dello stiramaniche oppure essere appoggiato sull'asse grande, inserito all'interno dei capi o utilizzato inserendo la mano all'interno della fodera posta nella parte inferiore del cuscino e posizionando il capo sulla superficie superiore strofinandolo direttamente

nella piastra scaldante per stirare e/o riprendere alcuni punti del capo.

Vedi tutorial www.elnapress.com


BOTTONI, CERNIERE, SPILLI

L'asse da stiro imbottita permette ai bottoni di affondare nell'imbottitura senza rompersi. Fare attenzione a non usare una temperatura troppo elevata che può fondere materiale sintetico.

Se non siete sicuri, mettete il capo al rovescio.

Non mettere mai a contatto della piastra scaldante bottoni di madreperla.

LISTA ACCESSORI -

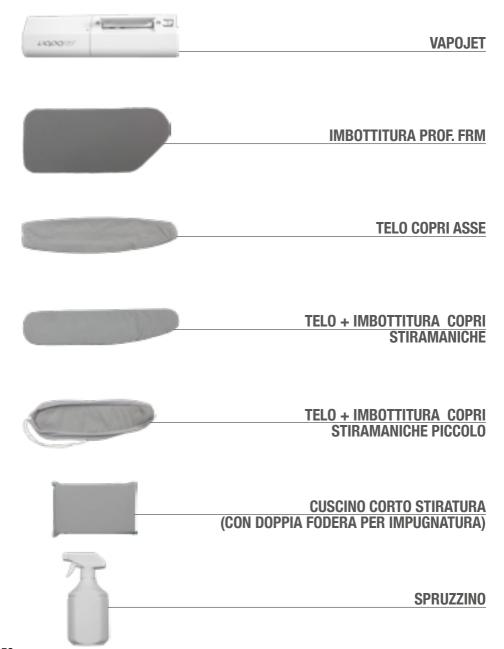



KIT DI PULIZIA: LIQUIDO DI PULIZIA + LIQUIDO DI PROTEZIONE



LIQUIDO DI PROTEZIONE



CUSCINO LUNGO Blister



INTERCAPEDINE PROFESSIONALE



BORSA COPRI PRESSA



CORDONE ALIMENTAZIONE

MANUTENZIONE

IMBOTTITURA E TELO DA STIRO PER L'ASSE

Usando continuamente la vostra pressa da stiro, l'imbottitura si appiattisce e la stiratura non è più impeccabile; pertanto è necessario sostituire la spugna e il copri asse quando sono logorati (vedi elenco accessori).

Importante: usare solo accessori originali Elnapress.

I teli possono essere lavati a 30°C.

PULIZIA DELLA PIASTRA SCALDANTE

La piastra scaldante necessita di una pulizia semplice. Consigliamo ad ogni utilizzo, prima di spegnere la macchina, di passare un panno morbido su tutta la superficie della piastra.

Per la pulizia della vostra pressa dovete utilizzare solo il "liquido di pulizia" Elnapress che troverete tra i vari accessori acquistabili separatamente. Non usare mai prodotti di pulizia diversi da questo prodotto specifico o spugne di lana d'acciaio o prodotti abrasivi.

Per pulire la piastra scaldante con il "liquido di pulizia" Elnapress:

- Accendere Elnapress, posizionare la temperatura sulla seta. Una volta raggiunta la temperatura, staccare il cavo elettrico direttamente dalla pressa.
- Capovolgere la pressa su un piano, in modo che la piastra scaldante guardi verso di voi. Attenzione a che il coperchio non si graffi.
- Stendete il liquido pulente aiutandovi con un panno in microfibra e strofinatelo su tutta la superficie della piastra. Una volta terminato rimuovere gli aloni dalla piastra strofinando con un panno asciutto in microfibra.
- Dopo aver pulito la piastra scaldante, ricreare un sottile strato di protezione utilizzando il "liquido di protezione" (accessorio opzionale) sulla superficie della piastra. Accendere e posizionare alla massima temperatura.

Stendere il liquido nella parte più alta della piastra ancora capovolta e durante la discesa verso la parte più bassa stendere il liquido su tutta la superficie della piastra con un panno morbido o microfibra.

Attendere lo spegnimento automatico. Dopo la pulizia consigliamo di utilizzare un'intercapedine tra la piastra e il copri asse per evitare possibili macchie.

